Panasonic

VIERA ビエラ

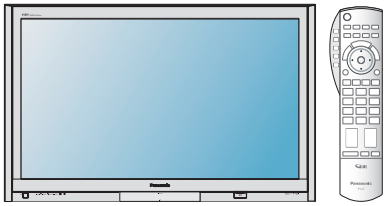

取扱説明書(テレビ編)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-58PX600(58V型)
TH-50PX600(50V型)
TH-42PX600(42V型)
TH-37PX600(37V型)

テレビ編

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ユーザー登録」をして頂きますと、本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://panasonic.jp/support/tv/

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「T(ティー) navi(ナビ)・プリンター編」)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全上のご注意」(136~141ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書は、58V型(TH-58PX600)と50V型(TH-50PX600)と42V型(TH-42PX600)と37V型(TH-37PX600)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

G-GUIDE®

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD™

保証書別添付　上手に使って上手に節電

TQBA0494

もくじ

■接続・設定などを動画でご案内
『ビエラ使い方ナビゲーション』　http://panasonic.jp/support/mpi/tv/
掲載内容は予告なく変更されることがあります。　（2006年4月現在）

詳しい説明は「電子説明書」をご覧ください。
（◆の項目は除く）

※「電子説明書」の使い方は
（☞12～15ページ）

ふだん使うとき

●「準備」はお済みですか？
（☞2、3ページ）

テレビを見る

◆本機で楽しめる放送 ……16
●テレビを見る ……18
（ボタン選局／順送り選局／お好み選局／チャンネル番号入力／入力切換／画面表示／戻る／元の画面／番組内容／オフタイマー）
●サブメニュー（ワンタッチで機能を呼び出す）……20
●省エネ設定 ……20
（無信号自動オフ／無操作自動オフ／消費電力／無操作画面自動オフ）
●データ放送を見る（データ放送／お好みページ）……20
●有料番組を見る（PPV：ペイ・パー・ビュー） ……20

番組表を使う

●番組表から見る（今すぐ見る／見るだけ予約）……22
●お好みの番組を探す ……22
（今放送中から／ジャンル別に／キーワードで／人名で）
●おすすめ番組機能 ……24
（おすすめ通知／おすすめ一覧／おすすめ学習など）

録画予約する

◆録画予約について ……26
●番組表から録画予約する ……32
●予約の詳細設定 ……34
●予約のいろいろ ……36
（時間指定予約／予約一覧／予約取り消し／予約変更／番組追従／マルチビュー録画／探して毎回予約）

お好みに調整する

●画面サイズを変える／画面位置やサイズの微調整／2画面で楽しむ／画面の設定をお好みで変える …38
●画質や音質をお好みで調整する…40
●パソコンの画面を調整する ……40
●システム設定 ……42
（字幕の設定／選局対象／右画面操作／音声出力／タイトル表示／SDランプ点灯／視聴可能年齢／一番組限度額／暗証番号）

接続した機器で楽しむ

◆SDメモリーカードを使う……44
●SDメモリーカードの再生……46
●プリント枚数の設定（DPOF設定）…46
●D-VHSビデオデッキなど（i.LINK対応機器）を操作する ……48
●当社製DVDレコーダー（ディーガ）を操作する ……48
●オーディオ機器を使う……48
●パソコンを使う……48
●HDMIによるコントロール機能を使う……50

いろいろな情報を見る ……52

（放送メール／購入記録／購入記録送信結果／双方向通信一覧／B-CASカード／ID表示／ボード／トピックス）

接続と設定について

●引っ越しなどで受信地域が変わるときは（チャンネル設定）（地域設定）
●番組表が映らないときは（番組表設定）
●アンテナを調整するときは（受信設定）

受信のための設定など

●かんたん設置設定 ……59
●受信チャンネルの修正
　●地上アナログ ……70
　●衛星デジタル／お好み選局 ……72
　●地上デジタル ……74
●番組表設定／地域設定 ……76
●受信設定（地上アナログ・地上デジタル）……78
●受信設定（衛星）/B-CASカードテスト……80
●電話設定 ……82
●自動更新設定／設定リセット ……84

外部機器の接続・設定

●いろいろな機器との接続 ……86
●録画・再生機器の接続の前に …87
●Irシステムの接続と設定 ……88
●D-VHSビデオデッキなど（i.LINK対応機器）の接続・設定 ……92
●DVDレコーダーなどの接続と設定…96
●再生専用機器の接続と設定 ……98
●光ケーブル対応オーディオ機器の接続と設定 ……100
●HDMI対応機器の接続と設定…102
●DVDレコーダー（ディーガ）やAVアンプなどの接続 ……104
●HDMIによるコントロール機能の設定…106
●パソコンの接続／PCスキップの設定…108

放送チャンネルなどの一覧表

●地上アナログ放送チャンネル一覧表…110
●地上デジタル放送チャンネル一覧表…112
●地上アナログ放送放送局コード一覧表…114
●Gガイド地域一覧表 ……115

必要なとき

●アイコン一覧 ……116
●故障かな!? ……118
●メッセージ表示一覧 ……126
●メニュー画面一覧 ……128
●電子説明書の遷移画面一覧表 ……130
●工場出荷設定／用語解説 ……132
●使用上のご注意 ……134
●お手入れ／上手な使いかた …135
●安全上のご注意 ……136
●How to Use ……142
●仕様 ……143
●保証とアフターサービス ……144
●さくいん ……146

電子説明書の使いかた（つづき）

電子説明書（VIERA操作ガイド）を見て、実際に操作してみたいときは

●テレビ画面上の「実際にやってみる」ボタンを選んで決定すると、実際の操作画面に切り換わります。

テレビを操作していて、途中でわからなくなったときは

●リモコンのガイドを押すと、今の画面に関連した説明を表示します。

紙の説明書（本書）を読んでいて、さらに詳しい説明が見たくなったときは

●電子説明書のトップページで、本書に記載されている3桁の番号を押すと、紙の説明書と関連した、さらに詳しい説明を表示します。

説明を見て実際に操作してみる

「実際にやってみる」を選び決定を押す

電子説明書

例：画質調整の説明

実際の操作画面

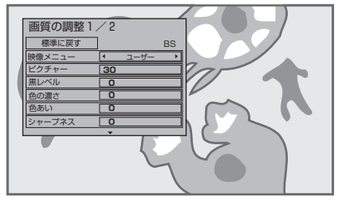

「画質の調整」画面

（ 遷移画面一覧表は ☞ 130ページ）

操作がわからなくなったとき

ガイド を押す

実際の操作画面

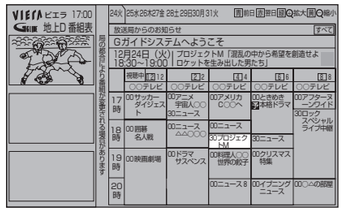

例：番組表を出しているとき

電子説明書

番組表に関連した説明

■ガイドマークについて

●本書の説明中に右のマークがある操作をしているときにガイドを押すと、今の操作に関連した説明を表示します。

（遷移画面一覧表は ☞ 131ページ）

紙の説明書のさらに詳しい説明を見たいとき

1 テレビ画面のときに、ガイド を押す

テレビ放送の画面

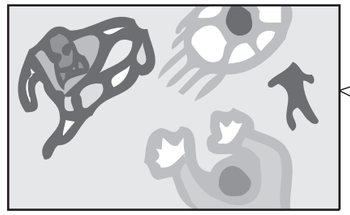

テレビ操作画面や電子説明書などが表示されている場合は、元の画面 を押して、テレビ画面の状態に戻してからガイドを押してください

電子説明書のトップ画面を表示

2 本書に記載の18～53ページの3桁の番号を押す

7 PQRS　10 記号　3 DEF　例：703と押す

2秒以内　2秒以内

詳しい解説を見る

ガイド ＋ 7 PQRS 10 記号 3 DEF

3桁の番号

お知らせ

●3桁番号は119・120・123ページにも記載しています。

■やり直すとき

戻る を押す（1つ前の画面に戻る）

番組表から見る／お好みの番組　を探す

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、元の画面 を押してから操作

手 順 ▷ ▷ ▷　　詳しい解説を見る　関 連 情 報

番組表から見る

準　　備

番組表 を押す → ガイド → 地上 アナログ / デジタル / BS / CS（1/2）で放送を選ぶ → 決定 見たい番組を選び決定 （「番組内容」画面を表示）

ガイド ? + 7まPQRS 10°°記号 3さDEF

番組表が映らないときは (☞125ページ)

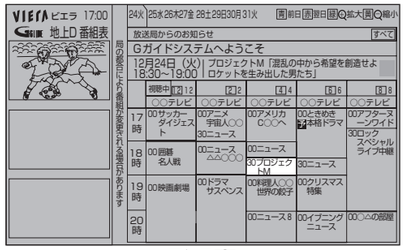

番組表

放送中の番組を見る　今すぐ見る

決定 「今すぐ見る」を選び決定（選んだ番組が映る）

ガイド ? + 9らWXYZ 2かABC 10°°記号

放送予定の番組を見る　見るだけ予約

決定 「見るだけ予約」を選び決定

●テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に切り換わります。

番組表の見かたについて
ガイド ? + 5なJKL 10°°記号 1あ@.

お好みの番組を探す

準　　備

操作一覧 を押す → 決定 「番組を探す」を選び決定

ガイド ? + 7まPQRS 10°°記号 10°°記号

今の時間帯で放送されている番組から探す　今放送中から

決定 「今放送中から」を選び決定 → ガイド → 決定 番組を選び決定 →選んだ番組が映る

ガイド ? + 10°°記号 2かABC 1あ@.

映画やスポーツなどジャンルで探す　ジャンル別に

決定 「ジャンル別に」を選び決定 → ガイド → 決定 メインジャンルを選び決定 → 決定 サブジャンルを選び決定

ガイド ? + 10°°記号 6はMNO 1あ@.

キーワードで探す　キーワードで

決定 「キーワードで」を選び決定 → ガイド → 決定 カテゴリーを選び決定 → 決定 キーワードを選び決定

ガイド ? + 10°°記号 7まPQRS 1あ@.

出演者で探す　人名で

決定 「人名で」を選び決定 → ガイド → 決定 カテゴリーを選び決定 → 決定 読みの最初を選び決定 → 決定 名前を選び決定

ガイド ? + 10°°記号 8やTUV 1あ@.

番組を見たいとき
ガイド ? + 5なJKL 1あ@. 10°°記号

本機は、放送局から送られてきた番組データに基づいて番組を探します。
そのため、実際の放送に該当する項目が含まれている番組でも、「番組ナビ」の検索結果には表示されないことがあります。

例:「○○屋さんま」で検索した結果以外にも、「○○屋さんま」の登場する番組がある場合があります。

検索結果から

ガイド

決定 番組を選び決定 → 選んだ番組の内容を表示

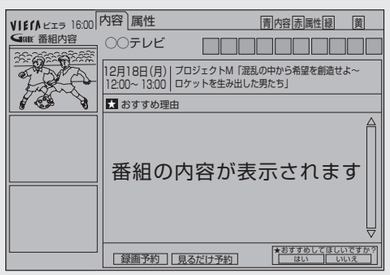

録画予約したいときは 32ページの手順で 録画予約する

いろいろな情報を見る

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、元の画面 を押してから操作

手 順 ▷ ▷ ▷ | 詳しい解説を見る | 関連情報

いろいろな情報を見る

準　　備	操作一覧 を押す ▶ 決定 「情報を見る」を選び決定			
デジタル放送や本機からのお知らせや情報を見る 放送メール	決定 「放送メール」を選び決定 ガイド ▶ 決定 確認したい放送メールを選び決定	●放送メール下部にダウンロード予約ボタンが表示されることがあります。（☞ 84ページ）	■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 7 PQRS 7 PQRS 5 JKL
有料番組（ペイ・パー・ビュー）の購入記録を確認する 購入記録	決定 「購入記録」を選び決定 ガイド		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 7 PQRS 7 PQRS 6 MNO	■累計金額をリセットする（0円に戻す）には ガイド ? + 1 @. 6 MNO 2 ABC
データ放送で電話回線を使用した履歴などを確認する 購入記録送信結果	決定 「購入記録送信結果」を選び決定 ガイド		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 3 DEF	
双方向通信の結果一覧を見る 双方向通信一覧	決定 「双方向通信一覧」を選び決定 ガイド		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 4 GHI	
B-CASカードの番号などを見る B-CASカード	決定 「B-CASカード」を選び決定 ガイド		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 6 MNO	
本機のソフトウエアに関する情報などを見る ID表示	決定 「ID表示」を選び決定 ガイド		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 7 PQRS	
110度CSデジタル放送から送られる情報を見る ボード	決定 「ボード」を選び決定 ガイド ▶ 決定 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び決定 ▶ 決定 確認したい情報を選び決定		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 8 TUV	
お薦めの番組や映画などの情報を見る トピックス	決定 「トピックス」を選び決定 ガイド ▶ 決定 見たいカテゴリーを選び決定 ▶ 決定 見たい情報を選び決定		■終わったら 元の画面 を押す	ガイド ? + 1 @. 6 MNO 9 WXYZ	